



Inbouwhandleiding Schoonloper

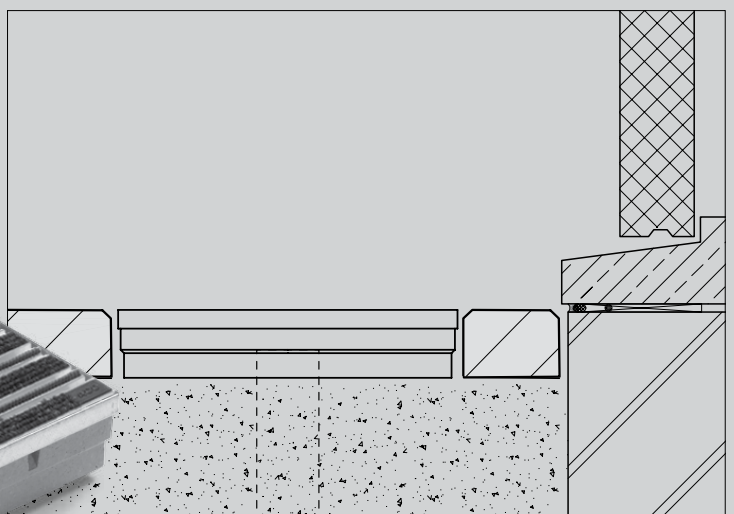

*Regenwater
verdient beter!*

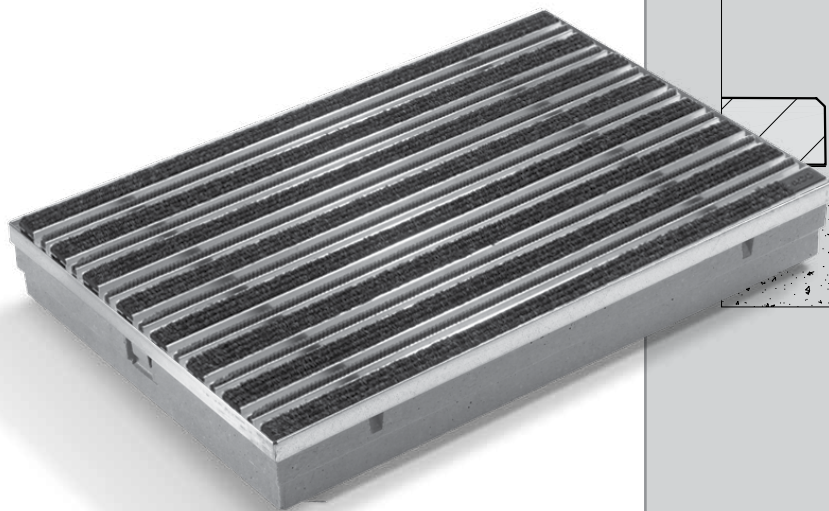

ACO EasyGarden Schoonloper

De Schoonloper is een in te straten deurmat die toegepast wordt rondom de woning bij voor- en achterdeur. Het systeem bestaat uit een onderbak met rooster of mat welke verkrijgbaar zijn in verschillende afmetingen en rooster type's.

De Schoonloper onderbak is voorzien van een uitloopopening $\varnothing$ 110 mm. Aangezien er meestal weinig water in de onderbak terecht komt hoeft deze niet op de riolering aangesloten te worden en kan dit direct in het straatzand wegzakken.

1. Indien met het oog op de hoeveelheid water toch een afvoerleiding wordt aangebracht dient men deze als eerste te plaatsen. Het aansluitstuk op de Schoonloper dient 110 mm te zijn ivm de opening van 110 mm in de bodem. De hoogte van het aansluitstuk / spie dient men nauwkeurig te bepalen en aan te brengen omdat de insteekdiepte in de bodem van de Schoonloper slechts 1,5 cm bedraagt.

2. De ondergrond egaliseren op een hoogte van ca. 8 cm van de bovenkant v/d bestrating en de onderbak stellen met het verval mee van de bestrating. Een andere methode is om de onderbak te stellen op een aantal rugen van gestabiliseerd zand (1:3 cement:zand). Door hier de onderbak in te kloppen is er wat ruimte onder de bak en draagt de bak goed op de stroken cement mortel.

3. Bestrating aanbrengen en rooster plaatsen.

**LET OP:
niet berijdbaar**

